

Dog Training Collar



Please Read The Manual Before Use

Features

1. Rechargeable: rechargeable Remote and rechargeable Receiver
2. Even in raining days, it works well.
3. Adjustable Levels: Adjust the level of Vibration mode and Shock mode from 1-99.
4. Four training mode: Shock/ Vibration / Light / Sound
5. Three Channels : Choose channel for max 3 Receivers with 1 Remote
6. Auto Power Save :The Remote and Receiver will go into standby mode if no operations within 5 minutes

Tips

1. Please charge before first using
2. Eliminate one misbehavior or obey not appropriate orders at one time, if the training gets too fast , your pet may become confused, even repel.
3. Before using the Shock mode, try Vibration to your pet at first .
4. Observing the dog's reaction , make sure the training intensity not too much.
5. Check your dog's skin , don't hurt it by shocking.

Key Definition

① Antenna: transmit the signal strongly

② LED light : Press ⑩ to light it , press ⑩ again to be off.

③ LCD screen : Show the modes , levels and channels

④ Shock button : Shock button: the screen being on, press to choose Shock mode, press or-button to adjust the levels from 0--99, press Shock button again to Make the Receiver shock

⑤ Vibration button : the screen being on, press to choose Vibration mode, press+or-button to adjust the levels from 0--99,press Shock button again to make the Receiver vibrate.


⑥ Sound button : press to choose Sound mode, don't need to adjust the levels, just press to make the receiver soundBee~~

⑦ - button: press - to reduce the levels.

⑧ + button: press + to increase the levels.

⑨ Channel button : choose your training channel among Ch1/CH2 /Ch3 by press this button.

⑩ Light button : Pressing to light the LED of the Remote, press again , the LED will be off ; If you press this button for 2 seconds, the white LED on the Receiver will be on, pressing 2 seconds again , the White LED will be off, if you don't press it again , the White LED will be off automatically after 10 seconds.

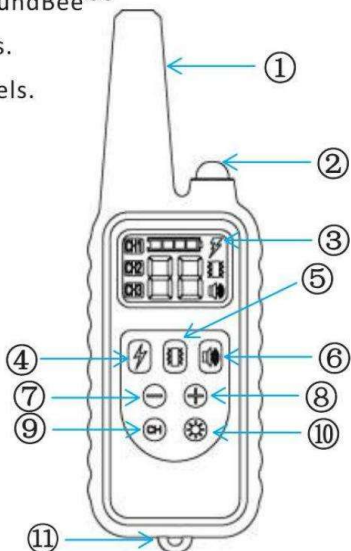

⑪**Charging** :hole of the Remote.

⑫**Power button**: press to turn on the Receiver , press again to turn it off

⑬**Charging**: hole of the Receiver.

⑭**Contact points**: to install the rubber cap, reach to pet's skin . Conduct the safe statics.

⑮**Indicator light** : the light will flash when we press the shock/vibration /sound button; when charging, it's on.



Please charge the Remote and the Receiver before first use

1. Charge the Remote :

1. Plug the cable in the charging hole
2. Connect the USB charge adapter and plug it into outlet
3. When been charged , the battery icon in the screen will be flashing; after charged fully, it will stop flashing.



2. Charge the Receiver :

- 1.Open the rubber cover of the receiver's charging hole
2. Plug the cable to the charging hole



3. Connect the USB charge adapter and plug it into outlet

4. The indicator green LED light will be flashing ; after being charged fully, the green LED light will stop flashing and always on.

NOTE:

1. Please charge the Remote and Receiver for more than 5 hours at the first charging.
2. When the Receiver charge, it's in sleep mode, and can't receive the signal from the Remote.
3. There will be showing empty battery icon on the screen of the Remote if it's low power.
4. If the Receiver running out of power, the indicator light will be on per second.
5. Please charge them fully before you keep them idle for a long time , it's necessary to charge them every month.

Auto Power Saving Function :

1. If no operations on the Remote within 10 seconds , the back lit of screen will be off, and no operations within 30 seconds , the Remote being sleep mode , the screen display will be shut off. pressing any buttons



Press to turn off

can activate the Remote.

2. If no signal in the Receiver within 5

minutes , it will go into standby mode;

you could press shock or vibration or sound button to activate it.

3. You could turn the Receiver OFF by pressing the power button of the Receiver

Pair the Remote With Receiver

1. Press the shock button or vibration button to turn on the Remote

2. Choose a channel CH1 or CH2 or CH3 by pressing the CH button

3. Adjust the level by pressing + or - button , make sure the level above 01

4. Press the Power button of the Receiver for 3 seconds , you will hear a sound like Bee~, and the indicator light is flashing; Then quickly, Press the vibration button or Shock button within 10 seconds after the sound Bee~, you can hear a sound Bee~ again , which means the pairing successfully.

5. If you have 2 or 3 Receivers , just choose the different channers ,and pair as the above steps.

Note:

please remember the channel you have chosed to pair ,
if you use another channel
without pair , you can't
control the Receiver.



Test the training collar set (After paired successfully)

1. Test the Shock function

Take out the test bulb and put it on the Receiver's contact point

Press the Shock button 

(make sure the level above 01)

The test bulb will be on



2. Test the Vibration function

Press the Vibration button  (make sure the level above 01)

The Receiver will vibrate

3. Test the Sound function

Press the Sound button  (don't need to adjust the level)

The Receiver will sound bi~bi~

How to wear the Receiver to your pet

1. Put the Receiver on dog's neck



2. Make sure the contact point reaches to the skin of dog, and choose the suitable rubber cap.

3. Adjust the belt collar, make your dog comfortable.



F.A.Q

Q: The length of the pu belt collar ?

A: 27.5 IN (70 CM)

Q: How weight dogs does this training collar suits for ?

A: above 20 lb .

Q: Is the Receiver waterproof?

A: Yes , it's totally waterproof.

Q: How long does my dog get training every time?

A: 10 - 15 min .

Q:What should i do if the training collar set don ' t work?

- A: 1. Check the battery power of the Remote and Receiver , if low power, charge them.
2. Check the level , if you choose vibration mode or shock mode , adjust to above 001.
3. Check the Receiver , if you don't turn it on , press the Power button of the Receiver.
4. Check the channel , if you choose the different channel , press up/down button to adjust
5. Repair the Remote with the Receiver.
6. Check the metal screw cap if they are too short , change to install the longer cap.

Collar de entrenamiento para perros



Por favor, lea el manual antes de usar 

Características

1. Recargable: control remoto recargable y receptor recargable
2. Incluso en días de lluvia, funciona bien.
3. Niveles ajustables: ajuste el nivel del modo de vibración y el modo de choque del 1 al 99.
4. Modo de cuatro entrenamiento: Choque/Vibración/Luz/Sonido
5. Tres canales: elija el canal para receptores max3 con 1 control remoto
6. Ahorro de energía automático: el control remoto y el receptor entrarán en modo de espera Si no hay operaciones dentro de 5 minutos

Consejos

1. Cargue antes del primer uso.
2. Eliminar una mala conducta u obedecer órdenes no apropiadas al mismo tiempo.
Si el entrenamiento se vuelve demasiado rápido, su mascota puede confundirse e incluso repeler.
3. Antes de usar el modo Choque, pruebe primero con Vibrar a su mascota.
4. Observando la reacción del perro, asegúrese de que la intensidad del entrenamiento no sea demasiado mucho.
5. Revise la piel de su perro, no la lastime con descargas eléctricas.

Definición clave

GAntena: transmite la señal con fuerza

Luz LED: Presione 10 para encenderlo, presione 10 nuevamente para apagarlo.

Pantalla 3LCD: muestra los modos, niveles y canales.

@Botón Choque: Botón Choque: con la pantalla encendida, presione para elegir el modo Choque, presione el botón o para ajustar los niveles de 0 a 99, presione Choque

Botón de nuevo para hacer que el receptor choque

Botón de vibración: con la pantalla encendida, presione para elegir el modo de vibración, presione el botón + o para ajustar los niveles de 0 a 99, presione Choque

nuevamente para hacer que el receptor vibre.

6Botón de sonido: presione para elegir el modo de sonido, no es necesario ajustar el niveles, simplemente presione para hacer que el receptor sueneBee~.

⑦—botón:presione-para reducir los niveles.
+presione el botón+para aumentar los niveles.

Botón de 9 canales: elige tu
canal de entrenamiento entre Ch1/CH2
/Ch3presionando este botón.

10Botón de luz: presione para encender la
LED del control remoto, presione nuevamente,
el LED se apagará; si presiona
este botón durante 2 segundos, el blanco
El LED del receptor estará encendido,

Al presionar 2 segundos nuevamente, el
LED

blanco se apagará, si no lo presiona

Nuevamente, el LED blanco se apagará automáticamente después de 10 segundos.



W Orificio de carga del control remoto

Botón de encendido: presione para encender el receptor, presione nuevamente para apagarlo

Carga: orificio del Receptor.

Puntos de contacto: para instalar la goma tapa, llegue a la piel de la mascota. Realice la estática segura.

Luz indicadora: la luz parpadeará cuando presionamos el choque/vibración/sonido botón; Cuando se carga, está encendido.



Cargue el control remoto y el Receptor antes del primer uso

1.Cargue el control remoto:

1. Conecte el cable en el orificio de carga.
- 2.Conecte el adaptador de carga USB y conéctelo al tomacorriente
3. Cuando se ha cargado, la batería El icono en la pantalla parpadeará. Después de cargar completamente, dejará de parpadear.



2.Cargue el receptor:

- 1.Abra la cubierta de goma del orificio de carga del receptor
2. Conecte el cable al orificio de carga.



3. Conecte el adaptador de carga USB y
conéctelo al tomacorriente

4. La luz LED verde indicadora parpadeará;

Después de cargarse completamente, la luz LED verde dejará de parpadear.
siempre encendido.

NOTA:

1. Cargue el control remoto y el receptor durante más de 5 horas a la vez.
primera carga.
2. Cuando el receptor se carga, está en modo de suspensión y no puede recibir el
señal del control remoto.
3. Se mostrará el ícono de batería vacía en la pantalla del control remoto.
si es de baja potencia.
4. Si el receptor se queda sin energía, la luz indicadora se encenderá
por segundo.
5. Carguelos completamente antes de mantenerlos inactivos durante mucho tiempo.
necesario cargarlos cada mes.

Función automática de ahorro de energía:

1. Si no hay operaciones en el control remoto dentro
10 segundos, la retroiluminación de la pantalla se
Apagado y sin operaciones dentro de los 30 segundos.
el control remoto está en modo de suspensión, la pantalla
La pantalla se apagará al presionar cualquier botón.



Presione para apagar

puede activar el control remoto.

2. Si no hay señal en el receptor dentro de 5

minutos, entrará en modo de espera;

Puedes presionar el botón de choque, vibración o sonido para activarlo.

3. Puede apagar el receptor presionando el botón de encendido del Receptor

Emparejar el control remoto con el receptor

1. Presione el botón de choque o el botón de vibración para encender el control remoto.

2. Elija un canal CH1 o CH2 o CH3 presionando el botón CH

3. Ajuste el nivel presionando el botón + o -, asegúrese de que el nivel encima de 01

4. Presione el botón de encendido del receptor durante 3 segundos, escuchará un suena como Bee~, y la luz indicadora parpadea; luego, rápidamente, presione el botón de vibración o el botón de descarga dentro de 10 segundos después del sonido

Bee~, puedes escuchar un sonido Bee~ otra vez, lo que significa el emparejamiento exitosamente.

5. Si tienes 2 o 3 receptores, simplemente elige los diferentes canales y emparejar como en los pasos anteriores.

Nota:

recuerda el canal que has elegido emparejar

si usas otro canal

sin par no puedes

controlar el receptor



Pruebe el juego de collares de entrenamiento (después de emparejarlos).

exitosamente)

1. Pruebe la función de choque

Saque la bombilla de prueba y colóquela en el

Punto de contacto del receptor

Presione el botón de descarga (4

(asegúrese de que el nivel sea superior a 01

La bombilla de prueba estará encendida.



2. Pruebe la función de vibración

Presione el botón Vibración (asegúrese de que el nivel superior a 01

El receptor vibrará

3. Pruebe la función de sonido

Presione el botón Sonido (no es necesario ajustar el nivel)

El receptor sonará bi~bi~

Cómo usar el receptor

a tu mascota

1. Pon el receptor en el cuello del perro.



2. Asegúrese de que el punto de contacto llegue a la piel del perro y elija la tapa de goma adecuada.

3. Ajusta el cuello del cinturón, haz que tu perro cómodo.



PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

P: ¿La longitud del collar del cinturón de pu?

R: 27.5 pulgadas (70 cm)

P: ¿Para qué peso es adecuado este collar de adiestramiento para perros?

R: más de 20 libras.

P: ¿El receptor es resistente al agua?

R: Sí, es totalmente resistente al agua.

P: ¿Cuánto tiempo se entrena a mi perro cada vez?

R: 10-15 min.

P: ¿Qué debo hacer si el collar de entrenamiento no funciona?

- R: 1. Compruebe la carga de la batería del control remoto y del receptor, si tiene poca energía, cargarlos.
2. Compruebe el nivel, si elige el modo de vibración o el modo de choque. ajustar a above001.
3. Compruebe el receptor, si no lo enciende, presione el botón de encendido del Receptor.
4. Compruebe el canal, si elige el canal diferente, presione Botón arriba/abajo para ajustar
5. Reparar el control remoto con el receptor
6. Compruebe el tapón de rosca de metal si es demasiado corto, cámbielo para instalarlo. la gorra más larga.

Hundetrainingshalsband



Bitte lesen Sie das Handbuch vor der Verwendung

Merkmale

1. Wiederaufladbar: wiederaufladbare Fernbedienung und wiederaufladbarer Empfänger
2. Auch an regnerischen Tagen funktioniert es gut.
3. Einstellbare Stufen: Passen Sie die Stufe des Vibrationsmodus und des Schockmodus an von 1-99.
4. Vier Trainingsmodi: Schock/Vibration/Licht/Ton
5. Drei Kanäle: Wählen Sie den Kanal für max. 3 Empfänger mit 1 Fernbedienung
6. Automatischer Energiesparmodus: Die Fernbedienung und der Empfänger wechseln in den Standby-Modus wenn innerhalb von 5 Minuten keine Bedienung erfolgt

Tipps

1. Bitte laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch auf
2. Beseitigen Sie ein Fehlverhalten oder befolgen Sie nicht angemessene Anweisungen auf einmal
Wenn das Training zu schnell voranschreitet, kann Ihr Haustier verwirrt werden oder sogar abstoßen.
3. Bevor Sie den Schockmodus verwenden, versuchen Sie es zunächst mit der Vibration bei Ihrem Haustier.
4. Beobachten Sie die Reaktion des Hundes und stellen Sie sicher, dass die Trainingsintensität nicht zu hoch ist viel.
5. Überprüfen Sie die Haut Ihres Hundes und verletzen Sie ihn nicht durch Elektroschocks.

Schlüsseldefinition

GAntenne: Sendet das Signal stark

LED-Licht: Drücken Sie 10, um es einzuschalten. Drücken Sie 10 erneut, um es auszuschalten.

3LCD-Bildschirm: Zeigt die Modi, Ebenen und Kanäle an

@Shock-Taste: Shock-Taste: Wenn der Bildschirm eingeschaltet ist, drücken Sie, um den Shock-Modus auszuwählen. Drücken Sie die oder-Taste, um die Stufen von 0 bis 99 anzupassen, und drücken Sie Shock

Taste erneut drücken, um den Empfänger schockieren zu lassen

Vibrationstaste: Wenn der Bildschirm eingeschaltet ist, drücken Sie, um den Vibrationsmodus auszuwählen, drücken Sie die +- oder -Taste, um die Stufen von 0 bis 99 anzupassen, und drücken Sie Shock

drücken Sie die Taste erneut, um den Empfänger zum Vibrieren zu bringen.

6Sound-Taste: Drücken Sie diese Taste, um den Sound-Modus auszuwählen. Eine Anpassung ist nicht erforderlich

Ebenen, drücken Sie einfach, um den Empfänger ertönen zu lassen Bee~.

⑦—Taste: Drücken Sie, um die Pegel zu verringern.

+Taste drücken+, um die Stufen zu erhöhen.

9-Kanal-Taste: Wählen Sie Ihren

Trainingskanal zwischen Ch1/CH2

/Ch3 durch Drücken dieser Taste.

10Lichttaste: Zum Beleuchten drücken

LED der Fernbedienung, erneut drücken,


Die LED erlischt; wenn Sie drücken

diese Taste für 2 Sekunden, das Weiß

Die LED am Empfänger leuchtet.

Wenn Sie sie erneut 2 Sekunden lang drücken, erlischt die weiße LED, wenn Sie sie nicht drücken

Auch hier erlischt die weiße LED automatisch nach 10 Sekunden

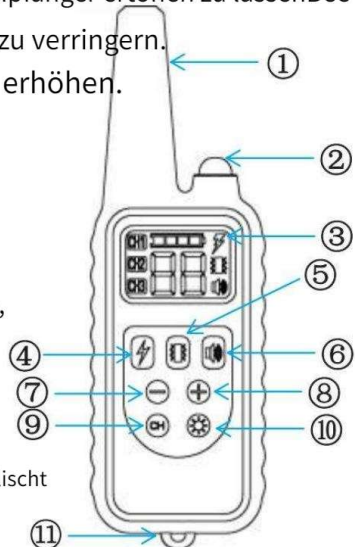

WLadeloch der Fernbedienung

Ein-/Aus-Taste: Drücken Sie diese Taste, um den Empfänger einzuschalten, und drücken Sie sie erneut, um ihn auszuschalten

Aufladen: Loch des Empfängers.

Kontaktpunkte: zum Anbringen des Gummis

Kappe, bis zur Haut des Haustiers reichen. Führen Sie die sichere Statik.

Kontrollleuchte: Das Licht blinkt

wenn wir den Schock/Vibration/Ton drücken

Taste; Beim Laden ist es eingeschaltet.



Bitte laden Sie die Fernbedienung auf

Empfänger vor dem ersten Gebrauch

1. Laden Sie die Fernbedienung auf:

1. Stecken Sie das Kabel in die Ladeöffnung

2. Schließen Sie den USB-Ladeadapter an und stecken Sie es in die Steckdose

3. Wenn der Akku aufgeladen wurde

Das Symbol auf dem Bildschirm blinkt

Nach dem vollständigen Aufladen hört das Blinken auf.



2. Laden Sie den Empfänger auf:

1. Öffnen Sie die Gummiabdeckung des

Ladeöffnung des Empfängers

2. Stecken Sie das Kabel in die Ladeöffnung



3. Schließen Sie den USB-Ladeadapter an und stecken Sie es in die Steckdose
4. Die grüne LED-Anzeige blinkt.

Nach dem vollständigen Aufladen hört das grüne LED-Licht auf zu blinken immer auf.

NOTIZ:

1. Bitte laden Sie die Fernbedienung und den Empfänger länger als 5 Stunden am Gerät auf
Erster Ladevorgang.
2. Wenn der Empfänger aufgeladen wird, befindet er sich im Schlafmodus und kann keine Nachrichten empfangen
Signal von der Fernbedienung.
3. Auf dem Bildschirm der Fernbedienung wird das Symbol „Batterie leer“ angezeigt
Wenn die Leistung niedrig ist.
4. Wenn der Empfänger keinen Strom mehr hat, leuchtet die Kontrollleuchte pro Sekunde.
5. Bitte laden Sie sie vollständig auf, bevor Sie sie längere Zeit im Leerlauf lassen
Es ist notwendig, sie jeden Monat aufzuladen.


Automatische Energiesparfunktion:

1. Wenn keine Bedienung auf der Fernbedienung erfolgt

Nach ca. 10 Sekunden wird der Bildschirm von hinten beleuchtet

Ausschalten und keine Bedienung innerhalb von 30 Sekunden

Die Fernbedienung befindet sich im Schlafmodus und der Bildschirm

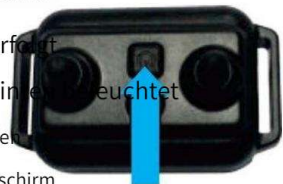

Zum Ausschalten drücken

Das Display wird ausgeschaltet. Durch Drücken einer beliebigen Taste wird das Display ausgeschaltet

kann die Fernbedienung aktivieren.

2. Wenn innerhalb von 5 Jahren kein Signal im Empfänger vorhanden ist
Minuten, geht es in den Standby-Modus;

Sie können die Schock-, Vibrations- oder Tontaste drücken, um es zu aktivieren.

3. Sie können den Empfänger ausschalten, indem Sie den Netzschalter drücken
Empfänger

Koppeln Sie die Fernbedienung mit dem Empfänger

1. Drücken Sie die Schock- oder Vibrationstaste, um die Fernbedienung einzuschalten

2. Wählen Sie einen Kanal CH1, CH2 oder CH3, indem Sie die CH-Taste drücken

3. Passen Sie den Pegel an, indem Sie die Taste „+“ oder „-“ drücken. Stellen Sie sicher, dass der Pegel stimmt

über 01

4. Drücken Sie die Power-Taste des Empfängers 3 Sekunden lang, Sie hören ein
klingen wie Biene ~ und die Anzeigelampe blinkt. Dann drücken Sie schnell

Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden nach dem Ton die Vibrationstaste oder die Schocktaste
Bee~, du hörst wieder einen Ton Bee~, was die Paarung bedeutet
erfolgreich.

5. Wenn Sie 2 oder 3 Empfänger haben, wählen Sie einfach die verschiedenen Kanäle aus und
Koppeln Sie wie oben beschrieben.

Notiz:

Bitte merken Sie sich den Kanal, den Sie zum Koppeln ausgewählt haben
wenn Sie einen anderen Kanal verwenden

Ohne Paar geht es nicht

Steuern Sie den Empfänger



Testen Sie das Trainingshalsband-Set (nach dem Koppeln). erfolgreich)

1. Testen Sie die Shock-Funktion

Nehmen Sie die Prüflampe heraus und setzen Sie sie auf

Kontaktpunkt des Empfängers

Drücken Sie die Schocktaste (4

(Stellen Sie sicher, dass das Niveau über 01 liegt

Die Testlampe leuchtet



2. Testen Sie die Vibrationsfunktion

Drücken Sie die Vibrationstaste (stellen Sie sicher, dass der Pegel über 01 liegt

Der Empfänger vibriert

3. Testen Sie die Sound-Funktion

Drücken Sie die Sound-Taste (die Lautstärke muss nicht angepasst werden)

Der Receiver wird bi~bi~ klingen

So tragen Sie den Empfänger zu Ihrem Haustier

1. Legen Sie den Empfänger um den Hals des Hundes



2. Stellen Sie sicher, dass der Kontaktpunkt bis zur Haut
des Hundes reicht, und wählen Sie die passende Gummikappe

3. Passen Sie den Gürtelkragen an
Hund bequem.



FAQ

F: Die Länge des PU-Gürtelkragens?

A: 70 cm (27.5IN)

F: Für welches Gewicht ist dieses Trainingshalsband für Hunde geeignet?

A: über 20 Pfund.

F: Ist der Empfänger wasserdicht?

A: Ja, es ist absolut wasserdicht.

F: Wie lange wird mein Hund jedes Mal trainiert?

A: 10-15 Minuten.

F: Was soll ich tun, wenn das Trainingshalsband-Set nicht funktioniert?

A: 1. Überprüfen Sie die Batterieleistung der Fernbedienung und des

Empfängers.
laden Sie sie auf.

2. Überprüfen Sie den Pegel, wenn Sie den Vibrationsmodus oder den Schockmodus wählen
auf über 001 einstellen.

3. Überprüfen Sie den Empfänger. Wenn Sie ihn nicht einschalten, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste
des Empfängers.

4. Überprüfen Sie den Kanal. Wenn Sie einen anderen Kanal auswählen, drücken Sie
Drücken Sie zum Anpassen die Auf-/Ab-Taste

5. Reparieren Sie die Fernbedienung mit dem Empfänger

6. Überprüfen Sie den Metallschraubverschluss, wenn er zu kurz ist, und wechseln Sie ihn zum Einbau aus
thelongercap.

Collier de dressage pour chien



Veuillez lire le manuel avant utilisation

Caractéristiques

1. Rechargeable: télécommande rechargeable et récepteur rechargeable
2. Même les jours de pluie, cela fonctionne bien.
3. Niveaux réglables : ajustez le niveau du mode Vibration et du mode Choc. de 1 à 99.
4. Quatre modes d'entraînement : choc/vibration/lumière/son
5. Trois canaux : choisissez le canal pour les récepteurs max3 avec 1 télécommande
6. Économie d'énergie automatique : la télécommande et le récepteur passeront en mode veille si aucune opération dans les 5 minutes

Conseils

1. Veuillez charger avant la première utilisation
2. Éliminer un mauvais comportement ou obéir à des ordres inappropriés à la fois
Si l'entraînement devient trop rapide, votre animal risque de devenir confus, voire même de se repousser.
3. Avant d'utiliser le mode Choc, essayez d'abord de faire vibrer votre animal.
4. En observant la réaction du chien, assurez-vous que l'intensité de l'entraînement n'est pas trop élevée.
beaucoup.
5. Vérifiez la peau de votre chien, ne le blessez pas en le choquant.

Définition clé

GAntenne : transmettre le signal fortement

Lumière LED : appuyez sur 10 pour l'allumer, appuyez à nouveau sur 10 pour l'éteindre.

Écran 3LCD : afficher les modes, les niveaux et les canaux

@Bouton Choc : Bouton Choc : l'écran étant allumé, appuyez pour choisir le mode Choc, appuyez sur le bouton ou pour régler les niveaux de 0 à 99, appuyez sur Choc

bouton à nouveau pour faire le choc du récepteur

Bouton Vibration : l'écran étant allumé, appuyez pour choisir le mode Vibration, appuyez sur le bouton + ou pour régler les niveaux de 0 à 99, appuyez sur Choc.

à nouveau sur le bouton pour faire vibrer le récepteur.

6 Bouton son : appuyez pour choisir le mode son, pas besoin de régler le Niveaux, appuyez simplement pour que le récepteur sonneBee ~.

⑦—bouton : appuyer pour réduire les niveaux.

+appuyez sur le bouton+pour augmenter les niveaux.

Bouton 9 canaux : choisissez votre canal de formation parmi Ch1/CH2

/Ch3en appuyant sur ce bouton.

10Bouton Lumière : Appuyer pour allumer le

LED de la télécommande, appuyez à nouveau,

la LED sera éteinte ; si vous appuyez sur


ce bouton pendant 2 secondes, le blanc

La LED du récepteur sera allumée,

en appuyant à nouveau 2 secondes, la LED

blanche s'éteindra si vous n'appuyez pas dessus

encore une fois, la LED blanche s'éteindra automatiquement après 10 secondes

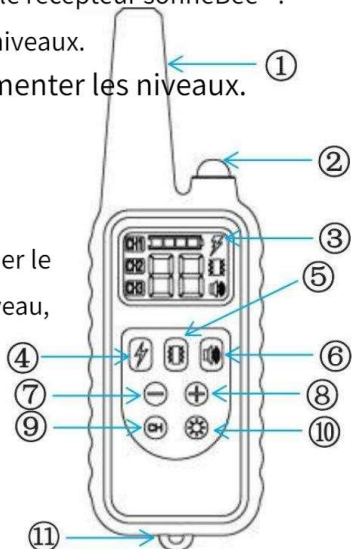

WTrou de chargement de la télécommande

Bouton d'alimentation : appuyez pour allumer le récepteur, appuyez à nouveau pour l'éteindre.

Chargement : trou du récepteur.

Points de contact : pour installer le caoutchouc capuchon, atteindre la peau de l'animal. Effectuer le statique sûre.

Voyant: le voyant clignote quand on appuie sur le choc/vibration/son bouton; lors de la charge, il est allumé.



Veillez charger la télécommande et le Récepteur avant la première utilisation

1. Chargez la télécommande :

1. Branchez le câble dans le trou de chargement
2. Connectez l'adaptateur de charge USB et branchez-le dans une prise
3. Une fois chargée, la batterie l'icône sur l'écran clignotera
une fois complètement chargé, il cessera de clignoter.



2. Chargez le récepteur :

1. Ouvrez le couvercle en caoutchouc du trou de chargement du récepteur
2. Branchez le câble sur le trou de chargement



3. Connectez l'adaptateur de charge USB et branchez-le dans une prise

4. Le voyant LED vert clignotera ;

Après avoir été complètement chargé, le voyant vert cessera de clignoter. toujours allumé.

NOTE:

1. Veuillez charger la télécommande et le récepteur pendant plus de 5 heures à la fois. première charge.

2. Lorsque le récepteur se charge, il est en mode veille et ne peut pas recevoir le signal de la télécommande.

3. L'icône de batterie vide s'affichera sur l'écran de la télécommande. si la puissance est faible.

4. Si le récepteur est à court d'énergie, le voyant sera allumé par seconde.

5. Veuillez les charger complètement avant de les laisser inactifs pendant une longue période. nécessaire de les recharger chaque mois.

Fonction d'économie d'énergie automatique :

1. Si aucune opération sur la télécommande n'est effectuée

10 secondes, le rétroéclairage de l'écran sera

éteint, et aucune opération dans les 30 secondes

la télécommande étant en mode veille, l'écran

L'affichage sera éteint. En appuyant sur n'importe quel bouton



Appuyez pour éteindre

peut activer la télécommande.

2. Si aucun signal dans le récepteur dans les 5

minutes, il passera en mode veille ;

vous pouvez appuyer sur le bouton de choc, de vibration ou de son pour l'activer.

3. Vous pouvez éteindre le récepteur en appuyant sur le bouton d'alimentation du Destinataire

Associez la télécommande au récepteur

1. Appuyez sur le bouton de choc ou sur le bouton de vibration pour allumer la télécommande.

2. Choisissez un canal CH1 ou CH2 ou CH3 en appuyant sur le bouton CH

3. Ajustez le niveau en appuyant sur le bouton + ou -, assurez-vous que le niveau au-dessus de 01

4. Appuyez sur le bouton d'alimentation du récepteur pendant 3 secondes, vous entendrez un sonne comme Bee ~, et le voyant clignote ; puis rapidement, appuyez sur le bouton de vibration ou le bouton de choc dans les 10 secondes après le son

Bee~, vous pouvez entendre à nouveau un son Bee~, ce qui signifie l'appariement avec succès.

5. Si vous avez 2 ou 3 récepteurs, choisissez simplement les différentes chaînes et associez-les en suivant les étapes ci-dessus.

Note:

n'oubliez pas la chaîne que vous avez choisi de

coupler

Si vous utilisez une autre chaîne

sans paire, tu ne peux pas

contrôler le récepteur



Testez l'ensemble de collier de dressage (après l'appairage avec succès)

1. Testez la fonction Choc

Retirez l'ampoule de test et placez-la sur le

Point de contact du destinataire

Appuyez sur le bouton Choc (4

(assurez-vous que le niveau est supérieur à 01

L'ampoule de test sera allumée



2. Testez la fonction Vibration

Appuyez sur le bouton Vibration (assurez-vous que le niveau supérieur à 01

Le récepteur vibrera

3. Testez la fonction sonore

Appuyez sur le bouton Son (pas besoin de régler le niveau)

Le récepteur sonnera bi~bi~

Comment porter le récepteur à votre animal de compagnie

1. Placez le récepteur sur le cou du chien



2. Assurez-vous que le point de contact
atteint la peau du chien et
choisissez le capuchon en caoutchouc approprié.

3. Ajustez le collier de ceinture, faites votre
chien à l'aise.



FAQ

Q : La longueur du collier de ceinture en PU ?

R : 27.5IN(70CM)

Q : Quel est le poids des chiens pour ce collier de dressage ?

R : au-dessus de 20 lb.

Q : Le récepteur est-il étanche ?

R : Oui, il
est totalement étanche.

Q : Combien de temps mon chien s'entraîne-t-il à chaque fois ?

R : 10-15 minutes.

Q : Que dois-je faire si le collier de dressage ne fonctionne pas ?

R : 1. Vérifiez la puissance de la batterie de la télécommande et du récepteur, si la puissance est faible,

chargez-les.

2. Vérifiez le niveau si vous choisissez le mode vibration ou le mode choc.

ajuster au-dessus de 001.

3. Vérifiez le récepteur, si vous ne l'allumez pas, appuyez sur le bouton d'alimentation du Récepteur.

4. Vérifiez la chaîne, si vous choisissez une chaîne différente, appuyez sur bouton haut/bas pour régler

5. Réparez la télécommande avec le récepteur

6. Vérifiez le bouchon à vis en métal s'il est trop court, changez-le pour l'installer.
le capuchon le plus long.

犬の訓練首輪



ご使用前に必ずマニュアルをお読みください

特徴

- 1.充電式: 充電式リモートと充電式レシーバー
 - 2.雨の日でも大丈夫。
 - 3.調整可能なレベル: 振動モードと衝撃モードのレベルを調整します。
1から99まで。
 - 4.4つのトレーニングモード: 衝撃/振動/光/音
 - 5.3つのチャンネル: 1つのリモコンで最大3つの受信機のチャンネルを選択します。
 - 6.自動パワーセーブ: リモコンと受信機はスタンバイモードになります。
- 5分以内に操作がなかった場合

チップ

- 1.初めて使用する前に充電してください
- 2.一度に1つの不正行為を排除するか、不適切な命令に従う
訓練が速すぎると、ペットが混乱したり、反発したりする可能性があります。
- 3.ショックモードを使用する前に、まずペットに振動を与えてみてください。
- 4.犬の反応を観察し、トレーニングの強度が高すぎないことを確認してください。
多くの。
- 5.犬の皮膚をチェックし、衝撃を与えて傷つけないでください。

キーの定義

Gアンテナ:信号を強力に送信

LED ライト: 10 を押すと点灯し、もう一度 10 を押すと消灯します。

3LCD 画面: モード、レベル、チャンネルを表示します。

@ショックボタン: ショックボタン: 画面がオンになり、押してショックモードを選択し、またはボタンを押して0～99のレベルを調整し、ショックを押します。

もう一度ボタンを押して受信機をショックさせます

振動ボタン: 画面がオンになり、押して振動モードを選択し、+ または - ボタンを押してレベルを 0～99 まで調整し、ショックを押します。

もう一度ボタンを押すと、受信機が振動します。

6サウンドボタン:押してサウンドモードを選択します。調整する必要はありません。

レベル、押すだけで受話器が鳴りますBee～。

⑦-ボタン:押してレベルを下げます。

+ボタンを押すとレベルが上がります。

9チャンネルボタン: を選択してください

Ch1/CH2間のトレーニングチャンネル

/Ch3 このボタンを押します。

10ライトボタン: 押すと点灯します。

リモコンのLED をもう一度押して、

LED が消灯します。


このボタンを 2 秒間押し続けると、白色が表示されます

受信機のLEDが点灯し、

もう一度2秒間押すと、押さないと白色

LED が消灯します。

再度、白色 LED は 10 秒後に自動的に消灯します。

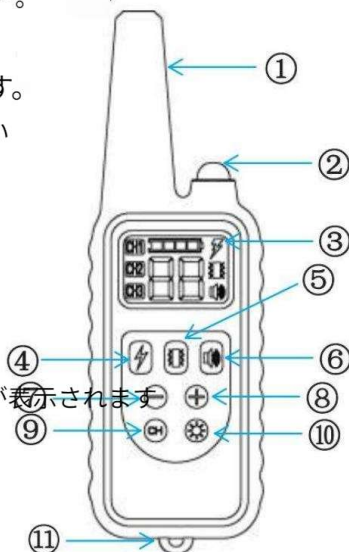

Wリモコンの充電穴

電源ボタン: 押すとレシーバーがオンになり、もう一度押すとオフになります。

充電: レシーバーの穴。

接点: ゴムを取り付けるため

キャップをしてペットの皮膚に届くようにしてください。

安全な静電気。

インジケータライト: ライトが点滅します

衝撃・振動・音を押したとき

ボタン; 充電中はオンになります。



リモコンとを充電してください。

初めて使用する前の受信機

1. リモコンを充電します:

1. ケーブルを充電穴に差し込みます
2. USB充電アダプターを接続します
そしてコンセントに差し込みます
3. 充電されると、バッテリーは
画面内のアイコンが点滅します
完全に充電されると点滅が止まります。



2. 受信機を充電します。

1. 本体のゴムカバーを開けます。
受信機の充電穴
2. ケーブルを充電穴に差し込みます



3.USB充電アダプターを接続し、
コンセントに差し込みます

4.インジケーターの緑色のLEDライトが点滅します。

完全に充電されると、緑色の LED ライトの点滅が止まります。
常にオン。

注記:

1.リモコンとレシーバーを5時間以上充電してください。

初めての充電。

2.受信機が充電するとスリープモードになり、受信できません。

リモコンからの信号。

3.リモコンの画面に空のバッテリーアイコンが表示されます。

電力が低い場合。

4.受信機の電源が切れると、インジケーターライトが点灯します。

毎秒。

5.長時間アイドル状態にしておく前に、完全に充電してください。

毎月充電する必要があります。

オートパワーセーブ機能:

1. 以内にリモコンの操作が行われない場合

10秒間、画面のバックライトが点灯します。

オフ、30 秒以内に操作なし

リモコンはスリープモード、画面は

ディスプレイはオフになります。いずれかのボタンを押すと



押すとオフになります

リモートをアクティブにすることができます。

2.5以内に受信機に信号がない場合

数分でスタンバイモードになります。

衝撃ボタン、振動ボタン、サウンドボタンを押して作動させることができます。

3.レシーバーの電源ボタンを押して、レシーバーをオフにすることができます。

受信機

リモコンとレシーバーをペアリングする

1.ショックボタンまたは振動ボタンを押してリモコンの電源を入れます。

2.CHボタンを押してチャンネルCH1、CH2、またはCH3を選択します。

3.+ または - ボタンを押してレベルを調整し、レベルを確認してください。

01以上

4. レシーバーの電源ボタンを 3 秒間押します。

「ビー〜」という音が鳴り、インジケータライトが点滅します。すぐに を押します。

音が鳴ってから10秒以内に振動ボタンまたはショックボタンを押してください。

「ビー」、「ビー」という音が聞こえます。これはペアリングを意味します。

成功しました。

5. 2 つまたは 3 つの受信機がある場合は、別のチャンネルを選択するだけです。

上記の手順でペアリングします。

注記:

ペアリングするために選択したチャンネルを覚えておく必要があります。

別のチャンネルを使用する場合

ペアがないとできません

受信機を制御する



トレーニングカラーセットをテストします（ペアリング後） 成功しました）

1. ショック機能をテストする

テスト用の電球を取り出して、

受取人の連絡先

ショックボタンを押します(4

(レベルが01以上であることを確認してください)

テスト用の電球が点灯します



2. 振動機能をテストする

振動ボタンを押します(レベルが01以上であることを確認してください)

受信機が振動します

3. サウンド機能をテストする

サウンドボタンを押します（レベルを調整する必要はありません）

受話器から「ビ〜ビ〜」と音が鳴ります

レシーバーの装着方法

あなたのペットに

1. 犬の首に受信機を置きます。



2. 接触点が犬の皮膚に届いていることを確認し、適切なゴムキャップを選択してください。

3. ベルトの襟を調整し、
犬が快適。



よくある質問

Q:PUベルトの襟の長さは?

A:27.5IN(70CM)

Q: このトレーニング首輪はどのくらいの体重の犬に適していますか?

A: 20ポンド以上。

Q:受信機は防水ですか?

答え: はい、完全防水です。

Q: 私の犬は毎回どれくらいの時間トレーニングを受けますか?

A:10～15分

Q:トレーニングカラーセットが機能しない場合はどうすればよいですか?

A:1. リモコンと受信機のバッテリー残量を確認してください。電力が低い場合は、

彼らに請求してください。

2.振動モードまたは衝撃モードを選択した場合は、レベルを確認してください。

001以上に調整します。

3.受信機を確認し、電源が入っていない場合は、電源ボタンを押します。

受信機の。

4.チャンネルを確認し、別のチャンネルを選択する場合は、を押します。

上下ボタンで調整します

5.受信機でリモコンを修理する

6.金属製のネジキャップが短すぎる場合は確認し、取り付けてください。

長いキャップ。

Collare da addestramento per cani



Si prega di leggere il manuale prima dell'uso

Caratteristiche

1. Ricaricabile: ricevitore remoto e ricaricabile ricaricabile
2. Anche nei giorni di pioggia, funziona bene.
3. Livelli regolabili: regola il livello della modalità Vibrazione e della modalità Shock da 1-99.
4. Modalità quattro allenamenti: shock/vibrazione/luce/suono
5. Tre canali: scegli il canale per max 3 ricevitori con 1 telecomando
6. Risparmio energetico automatico: il telecomando e il ricevitore entreranno in modalità standby se nessuna operazione entro 5 minuti

Suggerimenti

1. Si prega di caricare prima del primo utilizzo
2. Eliminare un comportamento scorretto o obbedire a ordini non appropriati contemporaneamente se l'addestramento diventa troppo veloce, il tuo animale domestico potrebbe confondersi o addirittura respingersi.
3. Prima di utilizzare la modalità Shock, provare inizialmente la vibrazione sul proprio animale domestico.
4. Osservando la reazione del cane, assicurarsi che non venga applicata anche l'intensità dell'allenamento tanto.
5. Controlla la pelle del tuo cane, non ferirlo con shock.

Definizione chiave

GAntenna: trasmette il segnale con forza

Luce LED: premere 10 per accenderlo, premere nuovamente 10 per spegnerlo.

Schermo 3LCD: mostra modalità, livelli e canali

@Pulsante Shock:Pulsante Shock: con lo schermo acceso, premere per scegliere la modalità Shock, premere il pulsante o per regolare i livelli da 0 a 99, premere Shock

premere nuovamente il pulsante per provocare la scossa al ricevitore

Pulsante Vibrazione: con lo schermo acceso, premere per scegliere la modalità Vibrazione, premere+o-per regolare i livelli da 0 a 99, premere Shock

nuovamente il pulsante per far vibrare il ricevitore.

6Pulsante audio: premere per scegliere la modalità audio, non è necessario regolare livelli, basta premere per far suonare il ricevitoreBee~.

⑦—pulsante: premere-per ridurre i livelli.
+premi il pulsante+per aumentare i livelli.

Pulsante 9 canali: scegli il tuo
canale di allenamento tra Ch1/CH2

/Ch3premendo questo pulsante.

10Pulsante illuminazione: premere per illuminare

LED del telecomando, premere nuovamente,

ilLED si spegnerà;se si preme

questo pulsante per 2 secondi, il bianco


Il LED sul ricevitore sarà acceso,

premendo nuovamente per 2 secondi, il

LED

bianco si spegnerà, se non lo premi

ancora una volta, il LED bianco si spegnerà automaticamente dopo 10 secondi

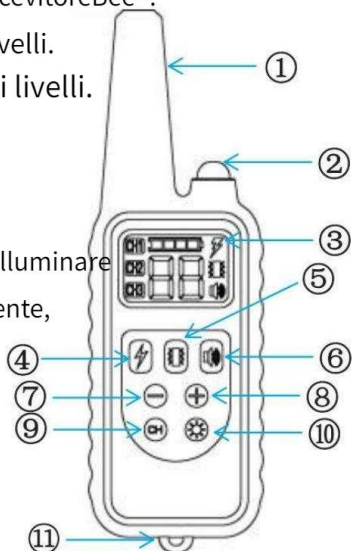

WForo di ricarica del telecomando

Pulsante di accensione: premere per accendere il ricevitore, premere nuovamente per spegnerlo

Ricarica: foro di ricarica.

Punti di contatto: per installare la gomma

cappuccio, raggiungere la pelle dell'animale. Condurre il
statica sicura.

indicatore luminoso: la luce lampeggerà
quando premiamo il pulsante shock/vibrazione/ suono
pulsante; durante la ricarica, è acceso.



Si prega di caricare il telecomando e il

Ricevitore prima del primo utilizzo

1. Caricare il telecomando:

1. Collegare il cavo al foro di ricarica
2. Collegare l'adattatore di ricarica USB e collegarlo alla presa
3. Una volta caricata, la batteria l'icona sullo schermo lampeggerà una volta caricato completamente, smetterà di lampeggiare.



2. Caricare il ricevitore:

1. Aprire il coperchio in gomma del foro di ricarica del ricevitore
2. Collegare il cavo al foro di ricarica



3. Collegare l'adattatore di ricarica USB e collegarlo alla presa

4. L'indicatore LED verde lampeggerà;

dopo essere stato caricato completamente, la luce LED verde smetterà di lampeggiare sempre acceso.

NOTA:

1. Si prega di caricare il telecomando e il ricevitore per più di 5 ore prima ricarica.

2. Quando il ricevitore si carica, è in modalità sospensione e non può ricevere segnale dal telecomando.

3. Sullo schermo del telecomando verrà visualizzata l'icona della batteria scarica se è a bassa potenza.

4. Se il ricevitore si sta esaurendo, la spia sarà accesa al secondo.

5. Si prega di caricarli completamente prima di tenerli inattivi per un lungo periodo necessario caricarli ogni mese.

Funzione di risparmio energetico automatico:

1. Se non sono presenti operazioni sul telecomando

Dopo circa 10 secondi, lo schermo sarà retroilluminato

spento e nessuna operazione entro 30 secondi

il telecomando è in modalità sospensione, lo schermo

il display si spegnerà premendo qualsiasi pulsante



Premere per spegnere

può attivare il telecomando.

2. Se nessun segnale nel ricevitore entro 5

minuti, entrerà in modalità standby;

è possibile premere il pulsante di shock, vibrazione o suono per attivarlo.

3. È possibile spegnere il ricevitore premendo il pulsante di accensione del

Ricevitore

Associa il telecomando al ricevitore

1. Premere il pulsante di scarica o il pulsante di vibrazione per accendere il telecomando

2. Scegliere un canale CH1 o CH2 o CH3 premendo il pulsante CH

3. Regolare il livello premendo il pulsante + o -, assicurarsi del livello sopra 01

4. Premere il pulsante di accensione del ricevitore per 3 secondi, si sentirà un suono come Bee~ e la spia lampeggia; quindi rapidamente, premi il pulsante di vibrazione o il pulsante Shock entro 10 secondi dal suono

Bee~, puoi sentire di nuovo il suono Bee~, che significa l'accoppiamento con successo.

5. Se hai 2 o 3 ricevitori, scegli semplicemente i diversi canali e accoppiare come indicato nei passaggi precedenti.

Nota:

ricorda il canale che hai scelto di accoppiare

se usi un altro canale

senza coppia, non puoi

controllare il ricevitore



Testare il set di collari da addestramento (dopo averlo abbinato con successo)

1. Testare la funzione Shock

Estrarre la lampadina di prova e inserirla

Punto di contatto del ricevitore

Premere il pulsante Scarica (4)

(assicurarsi che il livello sia superiore a 01

La lampadina di prova sarà accesa



2. Testare la funzione Vibrazione

Premere il pulsante Vibrazione (assicurarsi che il livello sopra 01

Il ricevitore vibrerà

3. Testare la funzione audio

Premere il pulsante Audio (non è necessario regolare il livello)

Il ricevitore suonerà bi~bi~

Come indossare il ricevitore al tuo animale domestico

1. Metti il ricevitore sul collo del cane



2. Assicurarsi che il punto di contatto raggiunga la pelle del cane e scegliere il cappuccio di gomma adatto

3. Regola il colletto della cintura, crea il tuo cane a suo agio.



FAQ

D: La lunghezza del colletto della cintura in PU?

R: 27.5IN(70CM)

D: A quale peso è adatto questo collare da addestramento per i cani?

R: sopra le 20 libbre.

D: Il ricevitore è impermeabile?

R: Sì, è totalmente impermeabile.

D: Per quanto tempo il mio cane viene addestrato ogni volta?

R: 10-15 minuti.

D: Cosa devo fare se il set di collari da allenamento non funziona?

- A: 1. Controllare la carica della batteria del telecomando e del ricevitore, se è scarica, caricarli.
2. Controllare il livello se si sceglie la modalità vibrazione o la modalità shock regolare su sopra 001.
3. Controlla il ricevitore, se non lo accendi, premi il pulsante di accensione del Ricevitore.
4. Controllare il canale, se si sceglie un canale diverso, premere pulsante su/giù per regolare
5. Riparare il telecomando con il ricevitore
6. Controllare il tappo a vite in metallo se è troppo corto, sostituirlo per installarlo thelongcap.